はじめにお読みください

AQUOS PHONE SERIE SHL23 設定ガイド

このたびは、「AQUOS PHONE SERIE SHL23」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

基本操作
各部の名称や基本操作を説明しています。

初期設定
■ STEP 1 :Google位置情報の利用
Googleの位置情報サービスを利用するための設定を行います。
■ STEP 2 :プロフィール設定
自分の電話番号やメールアドレスなどの情報を設定します。
■ STEP 3 :Googleアカウントの設定
Google PlayやGmailなどのサービスを利用するためにGoogleアカウントを設定します。
■ STEP 4 :auかんたん設定
au提供のさまざまなサービスを利用するためにau IDなどを設定します。

Eメール設定とEメールアドレスの変更
Eメール(@ezweb.ne.jp)を利用するために行います。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

電話をかける・受ける
電話の発信・着信ができます。

microSD™メモリカードによるデータ引継、バックアップ
microSD™メモリカードを使ってデータを引き継ぎ/バックアップできます。

赤外線通信
赤外線通信機能を持つ機器とデータを送受信できます。

電池消耗を軽減する
「機能ボタン」の設定を切り替えることで電池の消耗を抑えることができます。

※ 本紙に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

ご利用にあたって
● 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
● 強制的に電源を切るには、⏻を8秒以上長押ししてください(バイブレータが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

VEGETABLE OIL INK この説明書は植物油インキで印刷しています。
発売元:KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元:シャープ株式会社
2013年10月第1版
TINSJB046AFZZ

基本操作

詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。
● ホーム画面→[アプリ]→[取扱説明書]

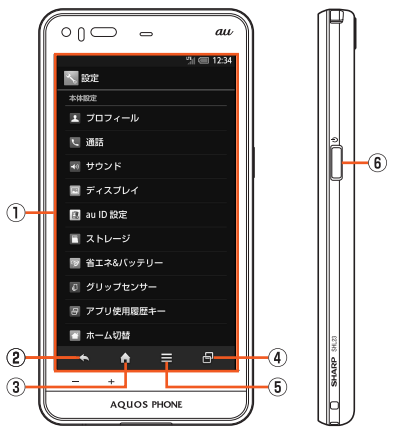

①ディスプレイ
直接指で触れて操作します。

タップ/ダブルタップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

ロングタッチ
項目などに指を触れた状態を保ちます。

スライド/ドラッグ
画面や項目などに軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞります。

フリック
画面に触れて、すばやく上下左右にはらうように操作します。

ピンチ
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

エアオペレーション
タッチパネルに指をかざすと、エアズームやエアパターンなど、タッチパネルに触れずに本製品を操作することができます。

②◀(戻るキー):タップすると1つ前の画面に戻ります。
③⌂(ホームキー):タップするとホーム画面を表示します。
④▣(アプリ使用履歴キー):タップするとクイックランチャーを表示します。ロングタッチするとお知らせ/ステータスパネルを表示します。
⑤☰(メニューキー):タップすると利用できる機能(メニュー)を表示します。
⑥⏻(電源キー):長押しして電源をONにします。

ロック解除
⑥を下にスライドするとロックが解除されます。

■ 文字入力方法

フリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力する文字の種類を切り替えるには、「あA1」をタップします。

フリック入力
キーに触れると、右の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。

《文字入力画面(12Key)》

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle位置情報の利用画面および初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

■ STEP 1 :Google位置情報の利用

Wi-Fiとモバイルネットワーク接続時に位置情報を使用する※1	Wi-Fi®またはモバイルネットワークを利用して位置情報を取得するかどうかを設定します。
Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する※2	GPS機能で取得した位置情報をGoogle社のアプリケーションで使用するかどうかを設定します。

※1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[位置情報サービス]→「位置情報にアクセス」の「OFF」/「ON」を左右にスライドしても設定できます(「Wi-Fi/モバイル接続時の位置情報」が有効/無効になります)。
※2 次の操作でも設定できます。ホーム画面→[アプリ]→[Google設定]→[位置情報]→画面に従って操作

1

内容を確認し、[▶]をタップ

■ STEP 2 :プロフィール設定

● 初期設定画面は、ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[初期設定]と操作しても表示することができます。

1

[次へ]をタップ

2

[プロフィール設定へ]をタップ

3

各項目を登録し、[保存]をタップし、[はい]をタップ

4

[次へ]をタップ

■ STEP 3 :Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Playストア」「ハングアウト」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用になれないものもあります。
主な設定項目は次の通りです(「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください)。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

● Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。
● 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。

1

[Googleアカウント設定へ]をタップ

2

[新しいアカウント]をタップ※1

3

お客様の[姓]、[名]を入力し、[▶]をタップ

4

ユーザー名を入力し、[▶]をタップ

5
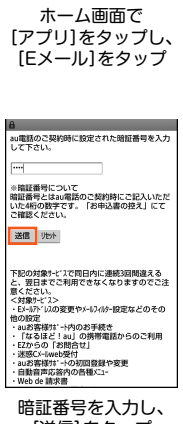

パスワードを入力し、[▶]をタップ

6
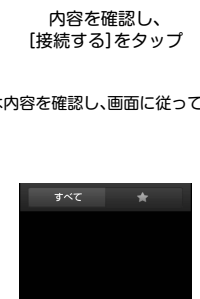

セキュリティ保護用の質問、回答、予備のメールアドレスを入力し、[▶]をタップ

7
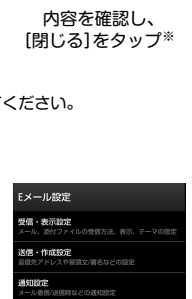

[今は設定しない]をタップ※2

8
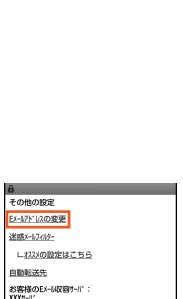

内容を確認し、[▶]をタップ

9

内容を確認し、[▶]をタップ

10
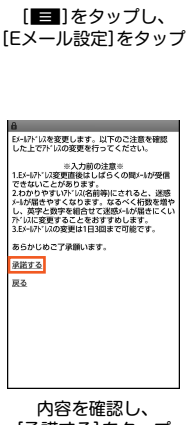

[完了]をタップ

11
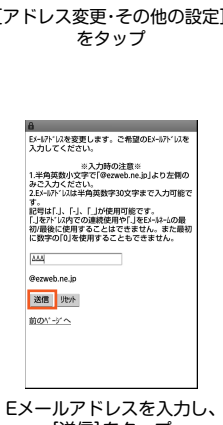

[はい]または[いいえ]をタップ

※1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」をタップしてください。
※2 Google+に参加する場合は、「Google+に参加する」をタップしてください。

■ STEP 4 :auかんたん設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

au ID	お客様のau電話番号または任意の文字列をau IDとして登録します。他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

● ホーム画面→[アプリ]→[auかんたん設定]と操作しても設定することができます。

1
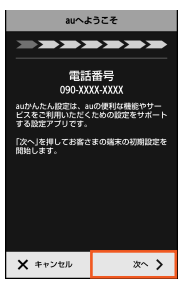

[次へ]をタップ

2
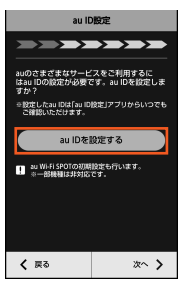

[au IDを設定する]をタップ

3

内容を確認し、[OK]をタップし、[au IDの設定・保存]をタップ

4

暗証番号を入力し、[OK]をタップ※1

5
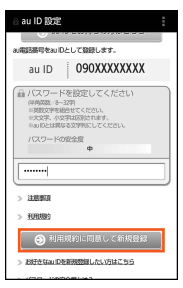

パスワードを入力し、[利用規約に同意して新規登録]をタップ※2

6
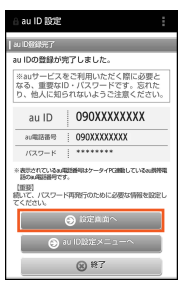

[設定画面へ]をタップ※3※4

7
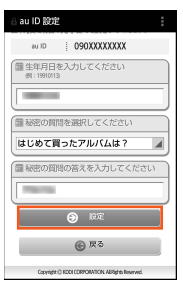

生年月日、秘密の質問、答えを入力し、[入力完了]をタップし、[設定]をタップ

8
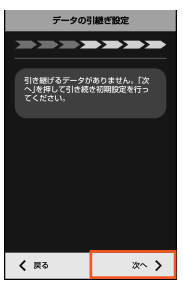

[終了]をタップし、[次へ]をタップ

9

内容を確認し、画面に従って操作し、[同意して次へ]※5/[次へ]をタップ

10
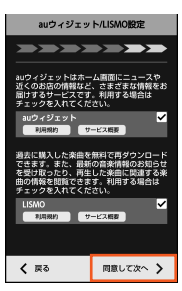

内容を確認し、画面に従って操作し、[同意して次へ]/[次へ]をタップ

11
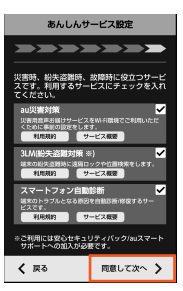

内容を確認し、画面に従って操作し、[同意して次へ]※5/[次へ]をタップ

12
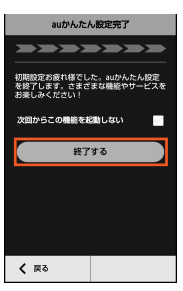

[終了する]をタップ

※1 初期値は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
※2 au電話番号以外でau IDの新規登録を行う場合は、「お好きなau IDを新規登録したい方はこちら」をタップしてください。すでにお持ちのau IDを設定する場合は「au IDをお持ちの方はこちら」をタップしてください。
※3 au IDの登録は完了です。続いて、パスワード再発行のために必要な情報を設定します。
※4 auスマートパス通知についてのお知らせ画面が表示された場合は、「◀」をタップしてください。auスマートパス通知について設定する場合は、画面に従って操作してください。
※5 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

■ 初期設定

1

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[Eメール]をタップ

2

内容を確認し、[接続する]をタップ

3

内容を確認し、[閉じる]をタップ※

※ Eメールの更新情報が表示された場合は内容を確認し、画面に従って操作してください。

■ Eメールアドレスの変更

1

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[Eメール]をタップ

2

[☰]をタップし、[Eメール設定]をタップ

3

[アドレス変更・その他の設定]をタップ

4

内容を確認し、[接続する]をタップし、[Eメールアドレスの変更]をタップ

5

暗証番号を入力し、[送信]をタップ

6

内容を確認し、[承諾する]をタップ

7

Eメールアドレスを入力し、[送信]をタップ

8

[OK]をタップし、[閉じる]をタップ

■ Eメールのバックアップ

● microSD™メモリカードを装着している場合はmicroSD™メモリカードに、装着していない場合は本体メモリに保存されます。

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[Eメール]をタップ

[☰]をタップし、[Eメール設定]をタップ

[バックアップ・復元]をタップし、[バックアップ]をタップし、[OK]をタップ

バックアップするフォルダを選択し、[OK]をタップ

PCメール設定について

Eメール(@ezweb.ne.jp)以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、あらかじめ次の操作でPCメールを設定する必要があります。詳細については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

● ホーム画面→[アプリ]→[PCメール]→画面に従って操作

電話をかける・受ける

■ 電話番号を入力して発信する

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[電話]をタップ

電話番号を入力し、[発信]をタップ

■ 着信履歴／発信履歴から発信する

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[電話]をタップ

[着信履歴]または[発信履歴]をタップ

電話をかけたい相手の[☎]をタップ

■ 電話帳から発信する

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[電話]をタップ

[電話帳]をタップ

電話をかけたい相手をタップ

[☎]をタップ

■ 応答する

着信中に[応答]を下にスライド

通話が開始されます。

電話を切る場合は、[通話終了]をタップ

■ 応答を保留する

保留中は、発信元にガイダンスが流れます。

着信中に[保留]を下にスライド

保留が開始され、発信元にガイダンスが流れます。

電話に出る場合は、[応答]をタップ

バックライト点灯中(ウェルカムシート(ロック画面)表示中を除く)に着信があった場合は、左の画面が表示されます。
[応答]または[保留]をタップしてください。

microSD™メモリカードによるデータ引継、バックアップ

microSD™メモリカードを使って、これまでお使いのau電話から本製品にデータを引き継いだり、本製品のデータをバックアップしたりすることができます。あらかじめ、microSD™メモリカードを本製品に装着しておいてください。

引き継ぎ／バックアップできるデータ	電話帳(アドレス帳)、ブックマーク(ブラウザのお気に入り)、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書(iWnn IME - SH edition)

● 引き継ぎできるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。引き継ぎできるデータおよびmicroSD™メモリカードへの引き継ぎ方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。
● これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引き継ぎができません。ただし、LISMO対応機種から機種変更した場合は、au電話でダウンロードした着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップを引き継ぐことができます。
● アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／au IDをご利用いただくことで、通信料のみで再ダウンロードできます。

■ データ引継

● これまでお使いのスマートフォンがBluetooth®対応の場合は、Bluetooth®機能を利用して電話帳データを取り込むこともできます。詳細については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。
● データ引継時に表示される画面の内容や数は引き継ぐデータによって異なります。

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[設定]をタップ

[データ引継]をタップし、[データ取り込み]をタップ

[取り込む]をタップ

ロックを解除する※

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[設定]をタップ

[データ引継]をタップし、[microSDにデータ保存]をタップ

ロックを解除する※

確認画面やアカウント選択画面などが表示された場合は、画面に従って操作

[保存]をタップし、[はい]をタップ

終了後、[完了]をタップ

※ お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。

■ データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳などは定期的にmicroSD™メモリカードにデータをバックアップしてください。
● 本体に保存したデータについては、コンテンツマネージャーなどを利用してmicroSD™メモリカードに移動／コピーしてください。詳細については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

修理のため本製品をauショップなどでお預かりする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

● データバックアップ時に表示される画面の内容や数はバックアップするデータによって異なります。

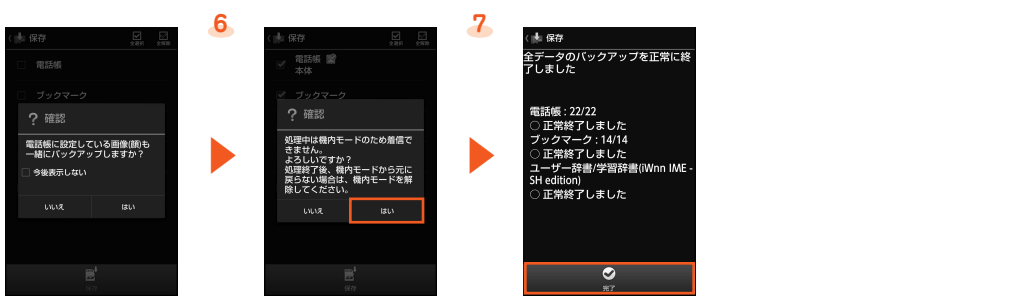

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[設定]をタップ

[データ引継]をタップし、[microSDにデータ保存]をタップ

ロックを解除する※

すべて保存する場合は、[全選択]をタップ

確認画面やアカウント選択画面などが表示された場合は、画面に従って操作

[保存]をタップし、[はい]をタップ

終了後、[完了]をタップ

※ お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。

データの閲覧・再生について

本製品内のデータは次の操作で閲覧・再生することができます。
● ホーム画面→[アプリ]→[コンテンツマネージャー]→表示したいデータをタップ

赤外線通信

■ 送信する

● データ送信時に表示される画面の内容や数は送信するデータによって異なります。

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[赤外線送受信]をタップ

[1件送信]をタップ

送信するデータを選択※

画面に従って操作し、[OK]をタップ

※ プロフィールを送信する場合は、[送信項目設定]で送信する項目を設定できます。

■ 受信する

● あらかじめ、相手側の機器から赤外線でデータを送信する準備をしておいてください。詳しくはデータを送信する相手側の機器の取扱説明書をご参照ください。
● データ受信時に表示される画面の内容や数は受信するデータによって異なります。

ホーム画面で[アプリ]をタップし、[赤外線送受信]をタップ

[全件受信]をタップ

認証コードを入力し、[OK]をタップ※1

画面に従って操作し、[OK]をタップ

ロックを解除する※2

[追加登録]または[削除して登録]をタップ※3

確認画面やアカウント選択画面などが表示された場合は、画面に従って操作

※1 認証コードは、送受信を行う前に通信相手とあらかじめ取り決めておいた4桁の数字です。
※2 お買い上げ時のセキュリティキーは「1234」に設定されています。
※3 「削除して登録」を実施すると元のデータは消去されます。

電池消耗を軽減する

お知らせ／ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効／無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消耗を抑えることができます。有効に設定した機能は青色で表示されます。
● 「エコ技設定」を利用して電池の消耗を抑えることもできます。詳細については、本体内で利用できる『取扱説明書アプリケーション』をご参照ください。

ステータスバーを下にスライド

[▼]をタップ

「機能ボタン」で設定を切り替える機能をタップ